

**SCARLETT®**  
*Vita* SPA

SC-CA301F05

## BEDIENUNGSANLEITUNG

DE GESICHTSPFLEGEGERÄT



[www.scarlett.ru](http://www.scarlett.ru)  
[www.scarlett-europe.com](http://www.scarlett-europe.com)




UA.TR.010

**EAC**

## DE GERÄT UND INHALT

1. Knopf zum Umschalten zwischen den Betriebsarten (*Modustaste*)
2. Griff
3. Buchse für Aufsätze
4. Batteriefach
5. Silikonaufsatz für empfindliche Haut
6. Nylonaufstaz für normale Haut
7. Basis

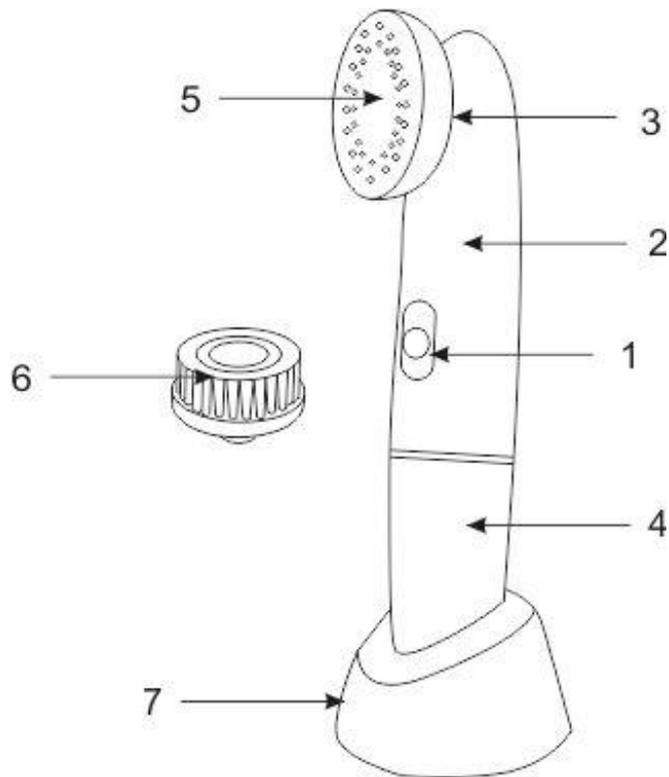

<b>1*1,5V AA</b>	<b>0,12 / 0,16kg</b>	<b>mm</b> 160 38 45
------------------	----------------------	------------------------------

## **DE** **BEDIENUNGSANLEITUNG** **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Nachschlagewerk auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den häuslichen Gebrauch unter Berücksichtigung dieser Gebrauchsanweisung. Das Gerät ist nicht für industrielle Zwecke vorgesehen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Gerät ist nicht für die Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder bei fehlender Erfahrung oder ungenügender Kompetenz vorgesehen, wenn diese Person nicht beaufsichtigt oder bei der Nutzung von einer für sie verantwortliche Person unterstützt wird.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie kein nicht mitgeliefertes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten jeglicher Art in die Öffnungen des Geräts gelangen.
- Falls sich das Gerät einige Zeit in einem Umfeld unter 0 °C befand, sollte es vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne zusätzliche Benachrichtigung geringfügige Änderungen am Design des Geräts vorzunehmen, ohne dabei die Sicherheit, Funktion und Arbeitsfähigkeit des Geräts grundlegend zu beeinflussen.
- Das Herstellungsdatum ist auf dem Gerät und/oder auf der Verpackung sowie in den beiliegenden Dokumenten im Format XX.XXXX angegeben, wobei die ersten zwei Ziffern „XX“ auf das Herstellungsmonat und die anschließenden vier Ziffern „XXXX“ auf das Herstellungsjahr hinweisen.

## **ALLGEMEINE ANGABEN**

- Das Gerät ist für eine sanfte Tiefenreinigung der Haut ausgelegt, die dank einer speziellen Schalltechnologie möglich ist.
- Durch das wasserdichte Gehäuse ist es auch für den Einsatz in der Dusche geeignet.

- Tragen Sie nach der Reinigung Ihres Gesichts gegebenenfalls eine für Ihren Hauttyp geeignete Hautcreme auf.

## **ANMERKUNG:**

- Um die Wirksamkeit des Geräts zu erhöhen, sollten Sie es langsam und gleichmäßig bewegen.

## **BETRIEB**

- Legen Sie eine 1,5 V AA-Batterie ein (Polarität beachten, nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bringen Sie einen der Aufsätze an: Silikon (für empfindliche Haut) oder weiches Nylon (für normale Haut).
- Um einen Aufsatz zu entfernen, drehen Sie ihn einfach gegen den Uhrzeigersinn.
- Der Silikon Aufsatz sorgt nicht nur für eine tiefe Reinigung der Poren, sondern auch für eine sanfte Massage. Bei täglicher Anwendung des weichen Nylonpads wird die Haut sanft gereinigt und mit Sauerstoff versorgt.
- Drücken Sie die Modustaste, um einen der Betriebsmodi zu wählen: Schonmodus (einmal drücken) oder Tiefenmodus (zweimal drücken).
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Modustaste.

## **REINIGUNG UND PFLEGE**

- Reinigen Sie das Gerät und den Aufsatz nach der Verwendung sorgfältig unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, organische Lösungsmittel oder aggressive Flüssigkeiten.

## **AUFBEWAHRUNG**

- Befolgen Sie alle Anforderungen im Abschnitt REINIGUNG UND PFLEGE.
- Bewahren Sie das Gerät auf der Basis auf.



— Dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sollen separat in den dafür vorgesehenen Sondermüll gebracht werden.



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass die in diesem Produkt verwendete(n) Batterie(n) am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für weitere Informationen bezüglich der vorhandenen Müllsammelsysteme und -standorte, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Die korrekte Nutzung kann nützliche Ressourcen schützen sowie Schädigungen an Personen und der Umwelt aufgrund einer inkorrekten Entsorgung verhindern.