

SCARLETT®

Silver Line

SC-VC80H01

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

2-IN-1 KABELSTAUBSAUGER



www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com




UA.TR.010

EAC

DE GERÄT UND INHALT

1. Staubauffangbehälter
2. Staubbehälterdeckel
3. Saugöffnung
4. Taste zum Öffnen des Bodens des Staubbehälters
5. Staubbehälterboden
6. Ein/Aus-Knopf
7. Filter
8. Universelle Bürste für „Boden-Teppich“
9. Aufsatz „Möbel-Schlitz“
10. Teleskoprohr
11. Stecker und Netzkabel

220-240 V~ 50 Hz Schutzklasse II	600 W	2.3 / 2.7 kg	370 120 135 mm
-------------------------------------	-------	--------------	---

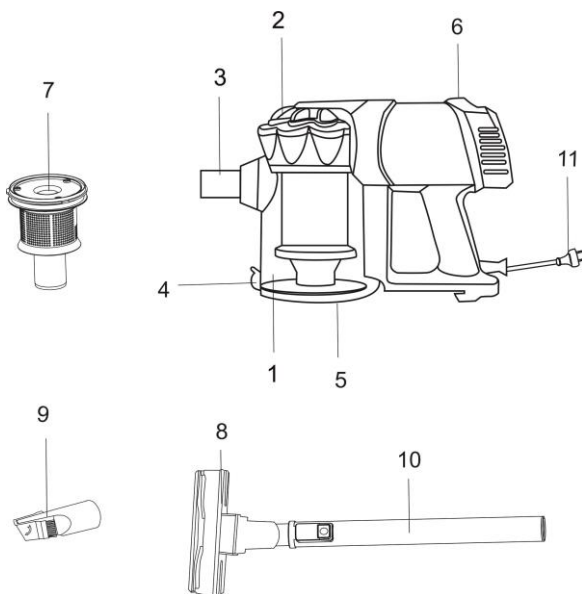

D **BEDIENUNGSANLEITUNG** **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Geräts aufmerksam durch, um die Störungen durch den Gebrauch zu vermeiden. Unsachgemäßer Umgang kann das Versagen des Geräts zur Folge haben, den materiellen Schaden zufügen und die Gesundheit des Benutzers schädigen.
- Prüfen Sie vor der erstmaligen Einschaltung, ob die technischen Daten, angegeben am Gerät, den Parametern des Versorgungsnetzes entsprechen.
- Nur für den Haushalt benutzen. Das Gerät ist für keine industrielle Verwendung vorgesehen.
- Im Außenbereich oder unter den Bedingungen der erhöhten Feuchtigkeit nicht benutzen.
- Stecken Sie das Gerät nur mit trockenen Händen in die Steckdose; halten Sie beim Ausstecken den Stecker mit der Hand fest, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Halten Sie das Netzkabel von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz vor der Reinigung und wenn es nicht verwendet wird.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus, da sich sonst die Kunststoffteile verformen könnten.

- Das Gerät ist nicht für die Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie bei fehlender Erfahrung oder ungenügender Kompetenz vorgesehen, wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Gerätes eingewiesen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern (Staub, Haare, Kleidung usw.).
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit dem Staubsauger auf Treppen arbeiten.
- Entfernen Sie vor Beginn der Arbeit alle scharfen Gegenstände vom Boden, die den Staubbehälter beschädigen könnten.
- **ACHTUNG:** Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, schließen Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen leistungsstarken Geräten an dieselbe Stromleitung an.
- Schalten Sie den Staubsauger nicht ohne installierten Filter ein.
- Reinigen Sie keine nassen Oberflächen mit Ihrem Staubsauger. Er darf nicht zum Entfernen von Flüssigkeiten verwendet werden.

- Mit Flüssigreiniger behandelte Teppiche müssen trocken sein, bevor Sie sie gestautsaugt werden können.
- Betreiben Sie den Staubsauger niemals ohne oder mit einem beschädigten Staubbehälter.

VORBEREITUNG DES GERÄTS

- Das Gerät ist für die Entfernung des Staubes und kleiner Unreinigkeiten vom Fußboden bestimmt.
- Packen Sie das Produkt aus und entfernen Sie den Aufkleber von der Verpackung.
- Stecken Sie den Schlauch in die Saugöffnung des Staubsaugers.
- Stecken Sie eine der Düsen auf das Rohr:
- Die Universalbürste „Boden-Teppich“ ist für die Reinigung von Teppichen und ähnlichen Bodenbelägen sowie glatten Oberflächen gedacht;
- Der Aufsatz „Möbel-Schlitz“ ist für die Reinigung von Polstermöbeln, Vorhängen, dekorativen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen konzipiert.

BETRIEB

- Das Gerät ist mit der Zyklonfunktion ausgestattet, die eine maximale Saugleistung während der Reinigung gewährleistet.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Um den Staubsauger einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Knopf auf Position I.
- Um den Staubsauger auszuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Knopf auf Position 0. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- ACHTUNG:
- Achten Sie darauf, den Behälter nach jeder Säuberung zu reinigen.
- Nehmen Sie das Gerät niemals ohne Filter in Betrieb, wenn der Filter beschädigt oder verschmutzt ist.

Andernfalls dringt der Staub in den Motor ein und führt zum Ausfall des Geräts.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Behälter bis zur „MAX“-Markierung gefüllt ist. Wenn der Behälter voll ist, verstopft die schmutzige Luft den Filter des Staubsaugers, wodurch der Motor überhitzt und ausfällt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Entfernen von Bauschutt (Zement, Kalk, Putz, Metallspäne usw.). Diese Partikel verursachen Motorschäden.
- Waschen Sie die Teile des Staubsaugers nicht in der Spülmaschine oder Waschmaschine.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Wischen Sie die Außenseite des Gehäuses mit einem weichen Tuch und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel ab.
- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

REINIGEN DES STAUBBEHÄLTERS

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Schütteln Sie den Abfall aus dem Behälter. Drücken Sie dazu den Knopf, um den Boden des Staubbehälters zu öffnen.

FILTERREINIGUNG

- Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat. Wenn der Staubsauger häufig verwendet wird, waschen Sie die Filter nach jeweils 3-5 Reinigungszyklen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Öffnen Sie den Boden des Staubbehälters und schrauben Sie den Filter im Uhrzeigersinn ab.

- Spülen Sie die Kunststoffteile des Filters und den Filterschwamm unter fließendem warmen Wasser ab und trocknen Sie dann alle Teile gründlich.
- Bauen Sie ihn nach der Reinigung wieder ein.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort oder in einer Box auf.



-  Dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sollen separat in den dafür vorgesehenen Sondermüll gebracht werden.
- Für weitere Informationen bezüglich der vorhandenen Müllsammelsysteme und -standorte, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.
- Die korrekte Nutzung kann nützliche Ressourcen schützen sowie Schädigungen an Personen und der Umwelt aufgrund einer inkorrekten Entsorgung verhindern.