


SCARLETT®

SC-KS57P54

BEDIENUNGSANLEITUNG

D KÜCHENWAAGE

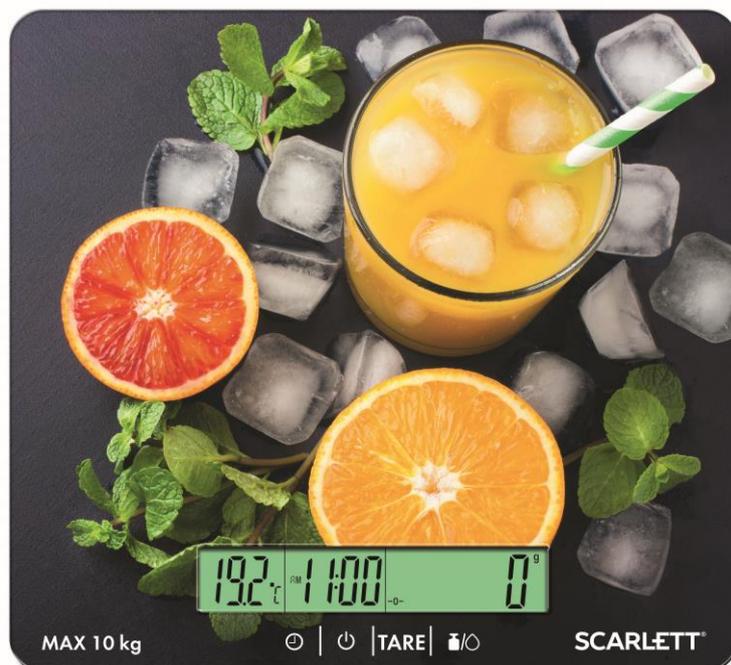

www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com




UA.TR.010



D AUSRÜSTUNG DES ARTIKELS

1. Gehäuse
2. Display
3. Betätigungstasten
4. Batterieeinheit
5. Batterie 3V CR2032
6. Die Wandhalterung

MAX 10 kg	0.4 / 0.5 kg	 18 mm 150 mm 200 mm	1*3V CR2032
----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

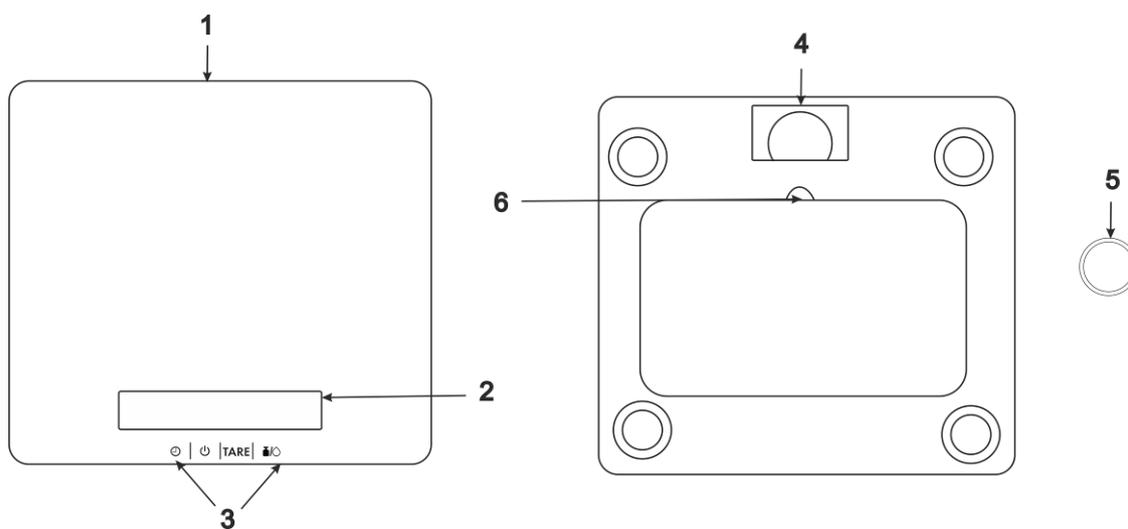

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Geräts aufmerksam durch, um die Störungen durch den Gebrauch zu vermeiden. Unsachgemäßer Umgang kann das Versagen des Geräts zur Folge haben.
- Nur für den Haushalt benutzen. Das Gerät ist für keine industrielle oder kommerzielle Verwendung vorgesehen.
- Schmieren Sie den innerlichen Mechanismus der Waage nicht ab.
- Setzen Sie die Waage keinen schlagartigen Beanspruchungen aus.
- Überlasten Sie die Waage nicht.
- Verwenden Sie das Gerät im Außenbereich oder unter den Bedingungen der erhöhten Feuchtigkeit nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren. Kontaktieren Sie bitte den Verkäufer, wenn die Störungen entstehen.
- Wenn sich das Gerät einige Zeit bei der Temperatur unter 0°C befand, halten Sie es mindestens 2 Stunden in den Raumbedingungen vor der Einschaltung.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, unwesentliche Veränderungen, die die Sicherheit, Arbeitsfähigkeit und Funktionalität kardinal nicht beeinflussen, in die Konstruktion des Geräts ohne zusätzliche Benachrichtigung vorzunehmen.
- Das Herstellungsdatum ist am Gerät und/oder an der Verpackung sowie in den Begleitunterlagen im Format XX.XXXX, angegeben, erste zwei Ziffern „XX“ bedeuten den Monat der Herstellung, die nächsten vier Ziffern „XXXX“ bedeuten das Jahr der Herstellung.

WIEGEFUNKTION

ERSTE SCHRITTE

- Die Waage ist für Wiegen von Lebensmitteln und Zutaten bei der Aufbereitung der Gerichte bestimmt.
- Öffnen Sie die Batterieeinheit an der Rückseite der Waage. Entfernen Sie die Schutzfolie. Die Waage ist betriebsbereit.
- Am Display erscheinen die Werte der Raumtemperatur und der aktuellen Zeit. Stellen Sie die Waage auf eine feste Horizontalfäche. Stellen Sie die Waage auf keine weiche Oberfläche.
- Drücken Sie die Einschalttaste .
- Warten Sie einige Sekunden, am Display erscheint die Anzeige „0 g“ und das Symbol .
- Das Symbol  bedeutet, dass die Waage stabilisiert und betriebsbereit ist.

- Das Symbol verschwindet während des Wiegens, sobald das Symbol  am Display erscheint, wird das Gewicht des Produktes angezeigt.

EINSTELLUNG DER AKTUELLEN ZEIT

- Wenn die Zeit auf der Waage falsch eingestellt ist, können Sie sie verändern. Drücken Sie und halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ziffer, die die Uhr anzeigt, zu blinken beginnt. Lassen Sie die Taste los.
- Drücken Sie die Taste  nochmal wieviel es erforderlich ist oder halten Sie sie gedrückt, bis der erforderliche Wert erscheint.
- Um zur Einstellung der Minuten umzuschalten, drücken Sie die Taste . Man muss sie drücken, bis der Wert der Uhr blinkt.
- Stellen Sie die erforderlichen Minuten mit der Taste  ein. Warten Sie, bis die Ziffern zu blinken aufhören.
- Die eingebaute Uhr hat zwei Formate PM und AM, zur Umstellung der Formate muss man den Wert der Uhr mehr als 12 einstellen.

FUNKTION „TARE“

- Stellen Sie das Geschirr auf die Waage, am Display wird sein Gewicht angezeigt.
- Drücken Sie die Taste „TARE“, das Gewicht des Geschirrs wird auf Null gesetzt und am Display wird der Wert „0“ angezeigt.
- Legen Sie das erste Produkt ins Geschirr ein. Am Display wird das Gewicht des Produktes ohne Gewicht des Geschirrs angezeigt.
- Drücken Sie die Taste „TARE“ nochmal, das Gewicht des Geschirrs mit der ersten Zutat wird auf Null gesetzt und am Display wird der Wert „0“ angezeigt.

- Fügen Sie das nächste Produkt nach dem Rezept hinzu. Am Display wird das Gewicht des nächsten Produktes ohne Gewicht des Geschirrs und des ersten Produktes angezeigt.

- Wiederholen Sie die Handlungen, wieviel es erforderlich ist.

MASSEINHEITEN

- Standardmäßig ist die Waage für die Maßeinheit Gramme (g) eingestellt. Um auf Pfunde einzustellen: Unzen (lb:oz), Milliliter (ml), drücken Sie die Taste  wieviel es erforderlich ist.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

- Wenn die Waage innerhalb von 2 Minuten nicht benutzt wird, wird sie automatisch abgeschaltet.

ÜBERLASTUNG

- Bei der Überlastung der Waage erscheint die Anzeige „EEE“ am Display.

BATTERIEAUSTAUSCH

- Wenn die Anzeige „Lo“ am Display erscheint, muss man die Batterie austauschen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Putzen Sie die Waage mit dem weichen Tuch mit dem Waschmittel und trocknen Sie sie.
- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, aggressiven Chemikalien und Reibemittel.

AUFBEWAHRUNG

- Erfüllen Sie die Anforderungen aus dem Abschnitt REINIGUNG UND PFLEGE.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf der Waage während der Aufbewahrung liegen.
- Die Waage kühl und trocken aufbewahren.

UMGANG MIT DER BATTERIE

- Die Batterie enthält schädliche Stoffe. Achten Sie darauf, dass die kleinen Kinder keinen Zugriff zu den Batterien haben. Wenn jemand eine Batterie aufschluckt, muss man sofort einen Arzt aufsuchen.
- Tauschen Sie die Batterie regelmäßig aus. Verwenden Sie dabei die Elemente vom gleichen Typ.
- Legen Sie die Batterie unter Beachtung der Polarität ein.
- Die Batterie kann nicht umgeladen oder durch verschiedene Mittel reaktiviert werden, zerlegen Sie sie nicht, werfen Sie sie in kein Feuer und schließen Sie sie nicht kurz.
- Bei der langfristigen Pause in der Benutzung des Geräts entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät.
- Werfen Sie die Batterie in kein Feuer. Explosionsgefahr!
- Verhindern Sie den Klemmerschluss der Batterie.



-  Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die benutzten elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden sollen. Sie sollen in spezielle Sammelstellen übergeben werden.



-  Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass ein Akkumulator oder eine Batterie, benutzt bei diesem Gerät, nach dem Ablauf der Lebensdauer zusammen mit anderen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden soll.

- Um die zusätzlichen Informationen über vorhandene Sammelsysteme für Abfälle zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden.
- Die richtige Entsorgung hilft die wertvollen Ressourcen zu ersparen und die mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und auf den Umweltzustand, die infolge des unsachgemäßen Umgangs mit den Abfällen entstehen kann, zu vermeiden.