

SCARLETT[®]_{TOP} *Style*

BEDIENUNGSANLEITUNG

D GLÄTTEISEN



www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com





UA.TR.010

EAC

D AUSRÜSTUNG DES ARTIKELS

1. Gehäuse
2. Einschalter/Ausschalter
3. Kabelschutz gegen Verdrehung
4. Arbeitsfläche
5. Temperaturregelung
6. Display
7. Halteschalter für Stylingplatten
8. Aufhängeöse

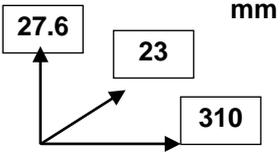220-240V ~ 50 Hz Класс защиты II	50 W	0.2 /0.3 kg	<div style="text-align: right;">mm</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">27.6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">23</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">310</div> </div> 
---	-------------	------------------------------	--

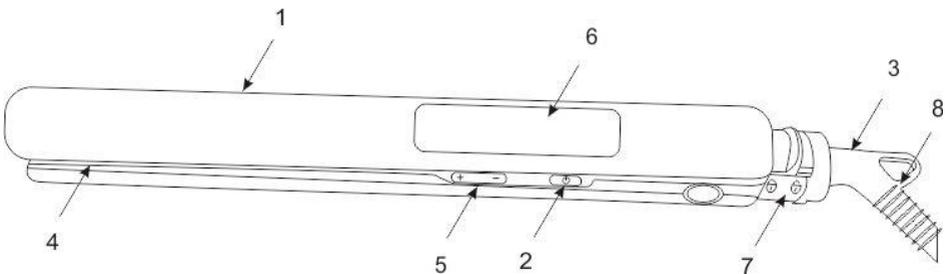

D **BEDIENUNGSANLEITUNG**

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie als Referenzunterlage auf.
- Prüfen Sie vor der erstmaligen Einschaltung, ob die technischen Daten, angegeben am Gerät, den Parametern des Versorgungsnetzes entsprechen.
- Nur für den Haushalt gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung benutzen. Das Gerät ist für keine industrielle Verwendung vorgesehen.
- Im Außenbereich oder unter den Bedingungen der erhöhten Feuchtigkeit nicht benutzen.
- Trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz vor der Reinigung oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Bei der Installation ist die Beratung des Fachmanns erforderlich.
- Verbrennungsgefahr. Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren, insbesondere während der Anwendung und Abkühlung.
- Das Gerät immer auf den Halter, falls vorhanden, oder auf eine warmfeste ebene Fläche stellen.
- Zur Vermeidung des elektrischen Schlages und der Entzündung tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel in kein Wasser und in keine Flüssigkeiten ein. Wenn es passiert hat, BERÜHREN Sie das Gerät NICHT, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und kontaktieren Sie das Servicezentrum für Durchführung der Prüfung.
- Das Gerät ist für Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder durch Personen, die keine Lebenserfahrungen oder Kenntnisse haben, nicht vorgesehen, wenn diese Personen unter keiner Aufsicht stehen oder bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht eingewiesen sind.
- Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren sowie durch Personen mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie bezüglich der Kontrolle und der sicheren Benutzung des Geräts eingewiesen sind oder wenn sie diesbezügliche Gefahren verstehen. Die Kinder können nicht die Reinigung und Wartung des Geräts ohne Aufsicht durchführen.
- Die Kinder sollen unter Aufsicht stehen und die Spiele mit dem Gerät sollen ausgeschlossen werden.
- Der Austausch des Netzkabels bei seiner Verletzung erfolgt zur Vermeidung der Gefahr durch den Hersteller, den Servicedienst oder durch das ähnliche Fachpersonal.
- Bei der Benutzung des Geräts im Badezimmer muss man es vom Stromnetz nach der Benutzung trennen, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät aufsichtslos nicht.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Berühren Sie keine Heizelemente, um keine Brandwunden zu erhalten.
- Achten Sie bitte, dass das Netzkabel keine scharfen Kanten und heißen Oberflächen berührt.
- **ACHTUNG:**
- Seien Sie vorsichtig, das Gerät erwärmt sich stark während der Arbeit.
- Das Haar vor dem Styling austrocknen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren oder irgendwelche Teile auszutauschen. Bei den Störungen kontaktieren Sie das nächstliegende Servicezentrum.



- **ACHTUNG!** Das Gerät neben dem Wasser in der Badewanne, Dusche oder Schwimmanlage u. a. nicht benutzen

- Wenn sich das Gerät einige Zeit bei der Temperatur unter 0°C befand, halten Sie es mindestens 2 Stunden in den Raumbedingungen vor der Einschaltung.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, unwesentliche Veränderungen, die die Sicherheit, Arbeitsfähigkeit und Funktionalität kardinal nicht beeinflussen, in die Konstruktion des Geräts ohne zusätzliche Benachrichtigung vorzunehmen.
- Das Herstellungsdatum ist am Gerät und/oder an der Verpackung sowie in den Begleitunterlagen im Format XX.XXXX angegeben, erste zwei Ziffern „XX“ bedeuten den Monat der Herstellung, die nächsten vier Ziffern „XXXX“ bedeuten das Jahr der Herstellung.

TIPPS ZUR ANWENDUNG

- Das Gerät dient zur Haarstreckung.
- Vor dem Styling muss man das Haar waschen. Benutzen Sie die Haarspülung zur Erreichung von besseren Ergebnissen. Trocknen Sie das Haar nach dem Waschen aus.
- Es ist verboten, das Gerät mit dem feuchten Haar zu benutzen.
- Vor der Benutzung des Geräts empfiehlt man das Mittel für leichtes Kämmen auf das Haar aufzutragen.
- Bearbeiten Sie eine Haarsträhne nicht zu lange.
- Bearbeiten Sie beim Styling alle Haarsträhnen gleichmäßig.

BETRIEB

- Das Gerät dient zur Haarstreckung.
- Das Netzkabel vollständig abwickeln.
- Das Gerät ans Stromnetz anschließen.
- Stellen Sie den Halteschalter für Stylingplatten in die Position „I“, um die Stylingplatten zu öffnen. Um die Stylingplatten am Ende der Arbeit zu schließen, stellen Sie den

Halteschalter in die Position „II“.

- Drücken Sie den Einschalter / Ausschalter.
- Stellen Sie die erforderliche Temperatur der Arbeitsfläche mit den Tasten +\-, die gewählte Temperatur wird am Display angezeigt. Im linken unteren Winkel vom Display wird eine Skala aufblincken, diese zeigt den Grad der Erreichung der gewählten Temperatur.
- In einiger Zeit wird das Gerät warm und man kann das Styling beginnen.
- Teilen Sie das Haar zur Haarstreckung auf kleine Haarsträhnen auf. Klemmen Sie eine Haarsträhne zwischen den Stylingplatten und ziehen Sie fließend von den Wurzeln bis zu den Spitzen, wiederholen Sie 2-4-mal.
- Nach dem Abschluss des Stylings schalten Sie das Gerät aus, dazu drücken Sie den Einschalter / Ausschalter nochmal. REINIGUNG UND PFLEGE
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel.

AUFBEWAHRUNG

- Lassen Sie den Haartrockner vollständig abkühlen und überzeugen Sie sich, dass das Gehäuse nicht feucht ist.
- Um das Netzkabel nicht zu beschädigen, wickeln Sie es nicht um das Gehäuse.
- Das Gerät kühl und trocken aufbewahren.



Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die benutzten elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden sollen. Sie sollen in spezielle Sammelstellen übergeben werden.

Um die zusätzlichen Informationen über vorhandene Sammelsysteme für Abfälle zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden.

Die richtige Entsorgung hilft die wertvollen Ressourcen zu ersparen und die mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und auf den Umweltzustand, die infolge des unsachgemäßen Umgangs mit den Abfällen entstehen kann, zu vermeiden.