

SCARLETT®

SC-TM11019

BEDIENUNGSANLEITUNG

D TOASTER



www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com




UA.TR.010

EAC

D AUSRÜSTUNG DES ARTIKELS

1. Gehäuse
2. Ausziehbare Krümelschublade
3. Brotschlitze
4. Starthebel
5. 7-Positionen-Timer
6. Taste Abbrechen

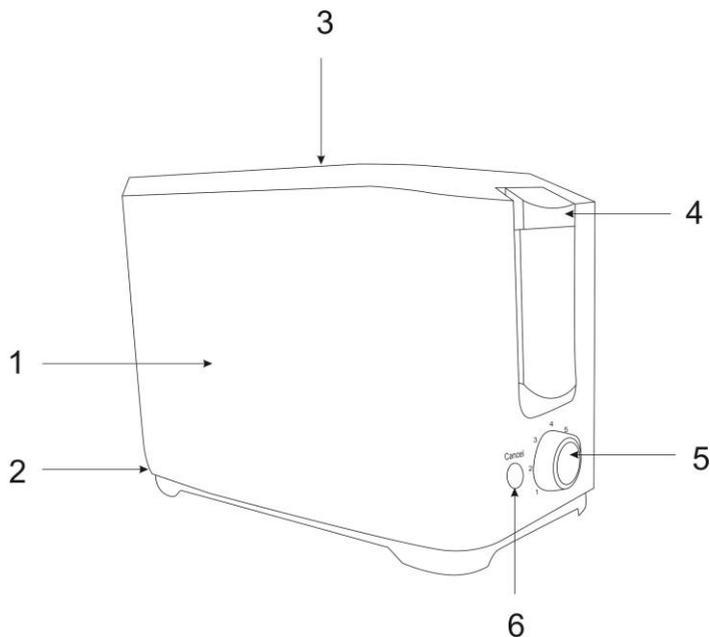

220-240 V ~ 50 Hz	700 W	0.8 / 1.1 kg	<div style="text-align: right;">mm</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">165</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">145</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">235</div> </div>
-------------------	-------	--------------	---

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Geräts aufmerksam durch, um die Störungen durch den Gebrauch zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor der erstmaligen Einschaltung, ob die technischen Daten, angegeben am Gerät, den Parametern des Versorgungsnetzes entsprechen.
- Unsachgemäßer Umgang kann das Versagen des Geräts zur Folge haben, den materiellen Schaden zufügen und die Gesundheit des Benutzers schädigen.
- Das Gerät ist nur für den Haushalt vorgesehen. Das Gerät ist für keine industrielle oder kommerzielle Verwendung vorgesehen sowie für keine Benutzung:
 - in den Küchenbereichen für Personal in den Geschäften, Büros und in sonstigen Produktionsbereichen;
 - in Farmhäusern;
 - durch Kunden in Hotels, Motels, Ferienheimen und in ähnlichen Wohnorten.
- Im Außenbereich oder unter den Bedingungen der erhöhten Feuchtigkeit nicht benutzen.
- Schalten Sie immer das Gerät vom Versorgungsnetz vor der Reinigung ab oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Zur Vermeidung des elektrischen Schlages und der Entzündung tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel in kein Wasser und in keine Flüssigkeiten ein. Wenn es passiert hat, BERÜHREN Sie das Gerät NICHT, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und kontaktieren Sie das Servicezentrum für Durchführung der Prüfung.
- Das Gerät neben den Wärmequellen nicht platzieren.
- Das Gerät ist für Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder durch Personen, die keine Lebenserfahrungen oder Kenntnisse haben, nicht vorgesehen, wenn diese Personen unter keiner Aufsicht stehen oder bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht eingewiesen sind.
- Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren sowie durch Personen mit beschränkten körperlichen,

sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie bezüglich der Kontrolle und der sicheren Benutzung des Geräts eingewiesen sind oder wenn sie diesbezügliche Gefahren verstehen. Die Kinder unter 8 Jahren können nicht die Reinigung und Wartung des Geräts ohne Aufsicht von Erwachsenen durchführen. Das Gerät und sein Netzkabel unzugänglich für Kinder unter 8 Jahren aufbewahren.

- Die Kinder sollen unter Aufsicht stehen und die Spiele mit dem Gerät sollen ausgeschlossen werden.
 - Lassen Sie das eingeschaltete Gerät aufsichtslos nicht.
 - Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
 - Der Austausch des Netzkabels bei seiner Verletzung erfolgt zur Vermeidung der Gefahr durch den Hersteller, den Servicedienst oder durch das ähnliche Fachpersonal.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren oder irgendwelche Teile auszutauschen. Bei den Störungen kontaktieren Sie das nächstliegende Servicezentrum.
 - Achten Sie bitte, dass das Netzkabel keine scharfen Kanten und heißen Oberflächen berührt.
 - Das Netzkabel nicht ziehen, nicht verdrehen und um das Gehäuse des Geräts herum nicht aufrollen.
 - Bewegen Sie das Gerät nicht, bis es vollständig kühl wird.
 - Entfernen Sie die Produkte aus dem Toaster mit keinen scharfen Gegenständen, das kann das Heizelement beschädigen.
 - Seien Sie vorsichtig, die Temperatur von zugänglichen Flächen kann während des Betriebs sehr hoch sein.
 - Zur Vermeidung des Kurzschlusses und der Entzündung legen Sie die zu dicken Schnitten in den Toaster nicht und rollen Sie sie in keine Folie ein.
- ACHTUNG!** Bei der zu langen Bearbeitung kann das Röstbrot entflammen.
- Zur Vermeidung der Entzündung decken Sie den Toaster keinesfalls während des Betriebs.
 - Das Brot kann brennen, deswegen benutzen Sie den Toaster in der Nähe oder unter den entzündlichen Materialien nicht, einschließlich Vorhänge.
 - Das Gerät ist für keine Betätigung durch den äußeren Timer oder durch das gesonderte System der Fernbedienung vorgesehen.

- Wenn sich das Gerät einige Zeit bei der Temperatur unter 0°C befand, halten Sie es mindestens 2 Stunden in den Raumbedingungen vor der Einschaltung.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, unwesentliche Veränderungen, die die Sicherheit, Arbeitsfähigkeit und Funktionalität kardinal nicht beeinflussen, in die Konstruktion des Geräts ohne zusätzliche Benachrichtigung vorzunehmen.
- Das Herstellungsdatum ist am Gerät und/oder an der Verpackung sowie in den Begleitunterlagen im Format XX.XXXX angegeben, erste zwei Ziffern „XX“ bedeuten den Monat der Herstellung, die nächsten vier Ziffern „XXXX“ bedeuten das Jahr der Herstellung.

BETRIEB DES TOASTERS

- Das Gerät ist für Brotröstung vorgesehen.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Den Toaster vor der erstmaligen Einschaltung sorgfältig reinigen (siehe Abschnitt „**REINIGUNG UND PFLEGE**“). Laden Sie nichts in den Toaster, schalten Sie ihn ein und stellen Sie dabei den Timer in die maximale Position. Wiederholen Sie die Handlungen nochmal. Sorgen Sie dabei für ausreichende Raumbelüftung.
- Bei der erstmaligen Einschaltung können die neuen Heizelemente einen spezifischen Geruch und eine kleine Menge des Dampfes haben. Das ist kein Zeichen der Störung.

TOASTEN

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und laden Sie die gefertigten Toastscheiben in die Brotschlitze.
- Stellen Sie den 7-Positionen-Timer in eine der Positionen mit Rücksicht darauf, dass:
 - 1 – Mindeststufe;
 - 7 – Maximalstufe.

- Drücken Sie den Starthebel nach unten, der Toaster wird automatisch eingeschaltet.
- Nach dem Abschluss der Röstung wird der Toaster automatisch ausgeschaltet und die Toastscheiben werden gehoben. Der Starthebel kehrt zurück in die Ausgangsposition.
- Zur Entfernung der kleinen Toastscheiben heben Sie den Starthebel mit Sorgfalt.

FUNKTION ABBRECHEN

- Die Röstung kann jederzeit abgebrochen werden, dazu muss man die Taste „cancel“ drücken, dabei wird der Starthebel gehoben.

KRÜMELSCHUBLADE

- Ihr Toaster verfügt über eine ausziehbare Krümelschublade.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Überzeugen Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen feuchten Tuch.
- Verwenden Sie für Reinigung keine abrasiven Mittel, organischen Lösungsmittel und aggressiven Flüssigkeiten.
- Trennen Sie die Krümelschublade ab, entfernen Sie die Krümel und stellen Sie die Krümelschublade zurück.

AUFBEWAHRUNG

- Überzeugen Sie sich vor der Aufbewahrung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und vollständig kalt ist.

- Erfüllen Sie die Anforderungen aus dem Abschnitt REINIGUNG UND PFLEGE.
- Spulen Sie das Netzkabel ab.
- Das Gerät kühl und trocken aufbewahren.



-  Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die benutzten elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden sollen. Sie sollen in spezielle Sammelstellen übergeben werden.
- Um die zusätzlichen Informationen über vorhandene Sammelsysteme für Abfälle zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden.
- Die richtige Entsorgung hilft die wertvollen Ressourcen zu ersparen und die mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und auf den Umweltzustand, die infolge des unsachgemäßen Umgangs mit den Abfällen entstehen kann, zu vermeiden.