

SCARLETT®

SC-HC63C60

BEDIENUNGSANLEITUNG

D HAARSCHNEIDEMASCHINE



www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com




UA.TR.010




D AUSRÜSTUNG DES ARTIKELS

1. Ergonomisches Gehäuse
2. Ausschalter
3. Ladekontrollleuchte
4. Netzadapter
5. Wechselstrom-Netzadapter
6. Versorgungsstecker
7. Regler für Schnittlängeneinstellung /
Kammposition
8. Scherkopfföl
9. Reinigungsbürste
10. Teleskopischer abnehmbarer Kamm
11. Abnehmbare Klingen

Adapterversorgung AC/DC Netzspannung AC 220-240V 50Hz 0.7A Ausgangsspannung DC 3V \equiv 1000mA Schutzklasse II	5W	0.17 / 0.35 kg	mm <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">195</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">46</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50</div> </div>
---	-----------	-----------------------	--

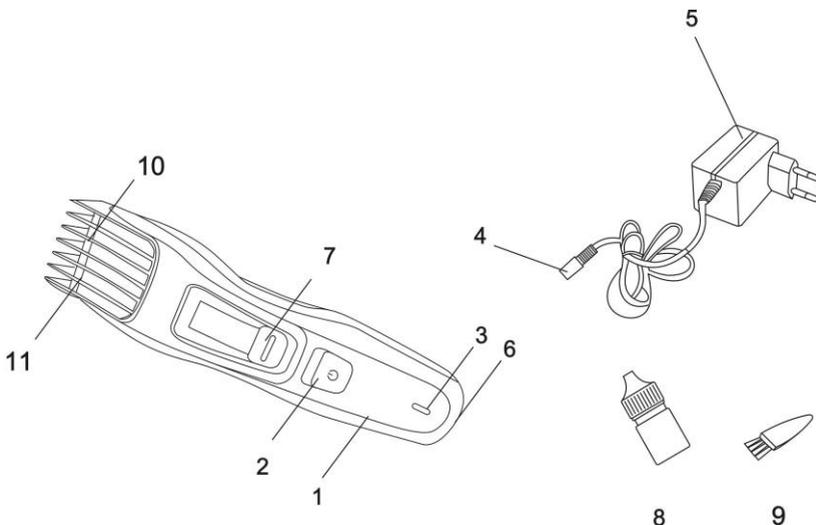

PIC.1

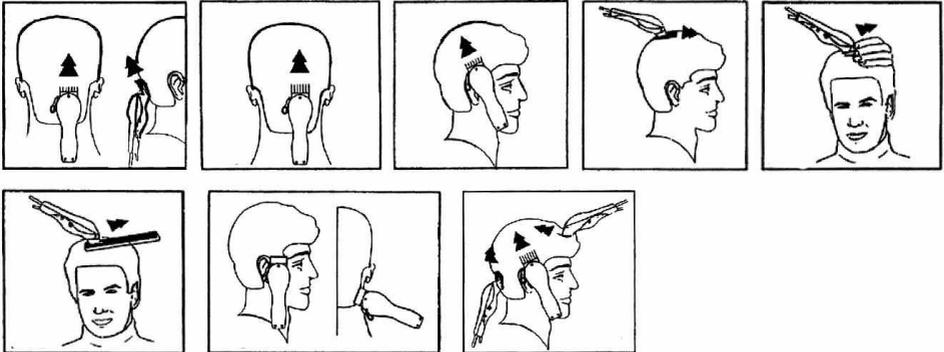

D **BEDIENUNGSANLEITUNG** **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie als Referenzunterlage auf.
- Prüfen Sie vor der Einschaltung des Geräts, ob die technischen Daten, angegeben am Gerät, den Parametern des Stromnetzes entsprechen.
- Nur für den Haushalt gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung benutzen. Das Gerät ist für keine industrielle Verwendung vorgesehen.
- Im Außenbereich nicht verwenden.
- Trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz vor der Reinigung oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Zur Vermeidung des elektrischen Schlages und der Entzündung tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel in kein Wasser und in keine Flüssigkeiten ein.
- Das Gerät im Badezimmer und neben Wasser nicht benutzen.
- Das Gerät ist für Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder durch Personen, die keine Lebenserfahrungen oder Kenntnisse haben, nicht vorgesehen, wenn diese Personen unter keiner Aufsicht stehen oder bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine

Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht eingewiesen sind.

- Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren sowie durch Personen mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie bezüglich der sicheren Benutzung des Geräts eingewiesen sind oder wenn sie diesbezügliche Gefahren verstehen. Die Kinder können nicht die Reinigung und Wartung des Geräts ohne Aufsicht durchführen.
- Die Kinder sollen unter Aufsicht stehen und die Spiele mit dem Gerät sollen ausgeschlossen werden.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät aufsichtslos nicht.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Der Austausch des Netzkabels bei seiner Verletzung erfolgt zur Vermeidung der Gefahr durch den Hersteller, den Servicedienst oder durch das ähnliche Fachpersonal.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren. Bei den Störungen kontaktieren Sie den Verkäufer.
- Achten Sie bitte, dass das Netzkabel keine scharfen Kanten und heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät in unmittelbarer Nähe zur Badewanne, Dusche oder Schwimmanlage nicht ablegen und nicht aufbewahren.
- Das Netzkabel nicht ziehen, nicht verdrehen und um das Gehäuse des Geräts herum nicht aufrollen.
- Lassen Sie keine Fremtteile und beliebige Flüssigkeiten in Öffnungen am Gehäuse des Geräts eindringen.
- Legen Sie das funktionierte Gerät auf keine Oberflächen ab, weil es ein Trauma zur Folge haben kann oder den materiellen Schaden verursachen kann.
- Benutzen Sie die Maschine mit den verletzten Kämmen oder mit einer der Zacken nicht – das kann ein Trauma zur Folge haben.
- Achtung: DIE KLINGEN REGELMÄSSIG SCHMIEREN.
- Die Maschine bei den Hautentzündungen nicht benutzen.
- Die Tiere mit der Maschine nicht abschneiden.
- Wenn sich das Gerät einige Zeit bei der Temperatur unter 0°C befand, halten Sie es mindestens 2 Stunden in den Raumbedingungen vor der Einschaltung.

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, unwesentliche Veränderungen, die die Sicherheit, Arbeitsfähigkeit und Funktionalität kardinal nicht beeinflussen, in die Konstruktion des Geräts ohne zusätzliche Benachrichtigung vorzunehmen.
- Das Herstellungsdatum ist am Gerät und/oder an der Verpackung sowie in den Begleitunterlagen im Format XX.XXXX angegeben, erste zwei Ziffern „XX“ bedeuten den Monat der Herstellung, die nächsten vier Ziffern „XXXX“ bedeuten das Jahr der Herstellung.

VORBEREITUNG ZUR ARBEIT

- Das Gerät dient zum Haar- und Bartschneiden.
- Vor dem ersten Gebrauch muss man die Klingen der Maschine sorgfältig abschmieren.
- Vor dem ersten Gebrauch den Akkumulator vollständig entladen und aufladen.
- Die Ladezeit beträgt 8 Stunden.
- Die volle Ladung des Akkumulators reicht für 50 Minuten der Arbeit.
- Laden Sie die Batterie mindestens 1-mal pro 6 Monate um, auch wenn die Maschine nicht benutzt wird.
- Zum Laden des Akkumulators schließen Sie den Stecker des Netzadapters an den Ladeanschluss des Geräts an und schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz an.

BETRIEB

- Nehmen Sie den abnehmbaren Kamm, stecken Sie die Führungen in entsprechende Fugen ein und schieben Sie den Kamm sorgfältig bis zum Knacken.
- Durch Bewegen des Kamms mithilfe des Reglers der Kammposition kann eine der 10 Positionen eingestellt werden und die erwünschte Länge des Haarschnitts gewählt werden.
- Sie können auch die Maschine ohne Kamm benutzen.
- Um die Maschine einzuschalten, drücken Sie den Schalter in die obere Position.
- Nach dem Abschluss der Arbeit schalten Sie die Maschine aus, dazu drücken Sie den Schalter in die untere Position.

PRAKTISCHE RATSCHLÄGE

- Es ist besser die trockenen Haare zu schneiden.
- Vor dem Schneiden bürsten Sie das Haar durch.
- Schneiden Sie das Haar in kleinen Mengen.
- Zur Erreichung des maximal gleichmäßigen Haarschnitts führen Sie die Maschine nicht schneller, als sie das Haar schneidet. Kämmen Sie das abgeschnittene Haar beim Schneiden möglichst häufig aus.
- Die Varianten des Haarschnitts mithilfe der Maschine sind an der Abbildung 1 angegeben.

ENTFERNUNG DER BATTERIE

- Die Batterie soll aus dem Gerät vor seiner Ausnutzung entfernt werden.
- Bei der Entfernung der Batterie soll das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

REINIGUNG

- Zur Sicherung der langfristigen und zuverlässigen Funktion der Maschine muss man die Klingen nach jedem Schneiden mit speziellem Öl regelmäßig schmieren.
- Schalten Sie die Maschine nach der Ölschmierung für gleichmäßige Ölaufteilung zwischen den Klingen ein und prüfen Sie die Gangruhe. Trocknen Sie das austretende Öl auf.
- Man empfiehlt nicht, das Haaröl, die Fette und Öle, verdünnt mit Kerosin oder mit anderen Lösemitteln, für Schmierung zu benutzen.
- Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
- Entfernen Sie die Klingen:
 - Halten Sie die Maschine mit dem Logo nach oben.
 - Bewegen Sie den Finger nach vorne das Gehäuse entlang, drücken Sie die Klingen, dabei werden sie getrennt.
- Reinigen Sie die Klingen und die Maschine von den Haaren mit dem beigelegten Pinsel.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen Tuch.
- Schmieren Sie die Klingen, stellen Sie sie auf die Maschine. Um die Klingen einzustellen, stecken Sie sie zurück auf und drücken Sie sie bis zum Knacken.

AUFBEWAHRUNG

- Die Maschine am Halter trocken aufbewahren.
- Die Klingen sollen unbedingt geschmiert werden.



-  Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die benutzten elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden sollen. Sie sollen in spezielle Sammelstellen übergeben werden.
- Um die zusätzlichen Informationen über vorhandene Sammelsysteme für Abfälle zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden.
- Die richtige Entsorgung hilft die wertvollen Ressourcen zu ersparen und die mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und auf den Umweltzustand, die infolge des unsachgemäßen Umgangs mit den Abfällen entstehen kann, zu vermeiden.