

SCARLETT®

SC-HM40S11

BEDIENUNGSANLEITUNG

D HANDMIXER



www.scarlett.ru
www.scarlett-europe.com






UA.TR.010

EAC

D AUSRÜSTUNG DES ARTIKELS

1. Rührbesen für Eier und Creme
2. Gehäuse
3. Auswurfaste
4. Geschwindigkeitsschalter
5. Griff
6. Knethaken
7. Aufbewahrungsbox für Einsätze
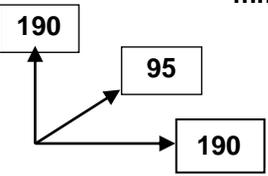
<p>220-240 V ~ 50 Hz Класс защиты II</p>	<p>Nominal Power 150 W Max. Power 600 W</p>	<p>0.75 /0.94 kg</p>	<p style="text-align: right;">mm</p> 
--	---	----------------------	---

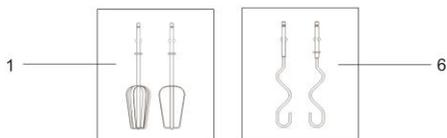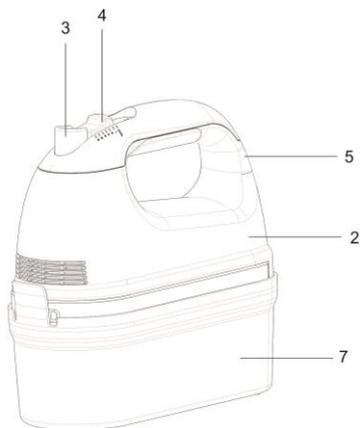

D **BEDIENUNGSANLEITUNG** **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie als Referenzunterlage auf.
- Prüfen Sie vor der erstmaligen Einschaltung, ob die technischen Daten, angegeben am Gerät, den Parametern des Versorgungsnetzes entsprechen.
- Nur für den Haushalt gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung benutzen. Das Gerät ist für keine industrielle oder kommerzielle Verwendung vorgesehen sowie für keine Benutzung:
 - in den Küchenbereichen für Personal in den Geschäften, Büros und in sonstigen Produktionsbereichen;
 - in Farmhäusern;
 - durch Kunden in Hotels, Motels, Ferienheimen und in ähnlichen Wohnorten.
- Die drehbaren Einsätze während des Betriebs mit den Händen oder mit anderen Gegenständen nicht berühren!
- Den Handmixer bei der Arbeit mit den harten Produkten, zum Beispiel, mit der Gefrierbutter, nicht verwenden. Bei der Arbeit mit den mukösen Produkten kann der Motor ausbrennen.
- Waschen Sie den Handmixer unter dem fließenden Wasser nicht und tauchen Sie ihn und sein Netzkabel in kein Wasser oder in keine anderen Flüssigkeiten. Wenn es passiert hat, trennen Sie den Handmixer sofort vom Stromnetz, trocknen Sie

ihn vollständig aus und prüfen Sie ihn im nächstliegenden Servicezentrum.

- Überzeugen Sie sich vor der Trennung vom Stromnetz, dass sich der Geschwindigkeitsschalter in der Position „OFF“ befindet. Greifen Sie den Stecker, ziehen Sie kein Netzkabel.
- Der Austausch des Netzkabels bei seiner Verletzung erfolgt zur Vermeidung der Gefahr durch den Hersteller, den Servicedienst oder durch das ähnliche Fachpersonal.
- Achten Sie bitte, dass das Netzkabel keine scharfen Kanten und heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist für Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder durch Personen, die keine Lebenserfahrungen oder Kenntnisse haben, nicht vorgesehen, wenn diese Personen unter keiner Aufsicht stehen oder bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht eingewiesen sind.
- Die Kinder sollen unter Aufsicht stehen und die Spiele mit dem Gerät sollen ausgeschlossen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren oder irgendwelche Teile auszutauschen. Bei den Störungen kontaktieren Sie das nächstliegende Servicezentrum.
- Wenn sich das Gerät einige Zeit bei der Temperatur unter 0°C befand, halten Sie es mindestens 2 Stunden in den Raumbedingungen vor der Einschaltung.

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, unwesentliche Veränderungen, die die Sicherheit, Arbeitsfähigkeit und Funktionalität kardinal nicht beeinflussen, in die Konstruktion des Geräts ohne zusätzliche Benachrichtigung vorzunehmen.
- Das Herstellungsdatum ist am Gerät und/oder an der Verpackung sowie in den Begleitunterlagen im Format XX.XXXX angegeben, erste zwei Ziffern „XX“ bedeuten den Monat der Herstellung, die nächsten vier Ziffern „XXXX“ – bedeuten das Jahr der Herstellung.

BETRIEB

- Das Gerät ist für Anmachen des Teiges, Einschlagen der Sahne, Aufbereitung der Soßen, Püree, Gesamtmischung von verschiedenen Zutaten vorgesehen.
- Drehen Sie leicht die Einsätze um und stecken Sie sie in die Öffnungen bis zur Fixierung ein.
- Tauchen Sie die Einsätze in mischbare Produkte.
- Schließen Sie den Handmixer ans Stromnetz an.
- Stellen Sie die erforderliche Geschwindigkeit durch den Geschwindigkeitsschalter.
- Nachdem die Mischung die erforderliche Konsistenz erreicht, stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter in die Position „OFF“.
- Warten Sie auf die volle Abstellung der Einsätze.
- Trennen Sie den Handmixer vom Stromnetz.
- Entfernen Sie die Einsätze nur in solchem Fall, wenn sich der Geschwindigkeitsschalter in der Position „OFF“ befindet.
- Drücken Sie die Auswurf Taste und nehmen Sie die Einsätze ab.

- **ANMERKUNG:** Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe in Abhängigkeit von den Produkten. Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit, dann wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit. Wenn die Mischung während der Bearbeitung dichter wird, wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit und vergrößern Sie dabei die Leistung.
- **ACHTUNG:** Überzeugen Sie sich bei der Einstellung der Knethaken, dass der Knethaken mit dem Anschlagring in die rechte Öffnung eingestellt ist und der zweite Knethaken in die linke. Die rechte Öffnung liegt rechts von Ihnen, wenn Sie den Handmixer mit den Knethaken von sich halten. Das ist erforderlich, um das Eindringen des Teiges ins Gerät zu vermeiden.

EMPFOHLENE MISCHBETRIEBE

GESCHWINDIGKEIT	HANDLUNG
1,2	Mischung von trockenen Zutaten.
3	Aufbereitung von Soßen und Gemüsepürees.
4	Anmachen des Teiges für Biskuit, Backwaren und Pudding.
5	Verwendet für Vermischung von Zucker und Butter (Fett) für den Teig.
6	Einschlagen der Sahne, des Milchpulvers mit dem Wasser, der Eiweiße oder der Eiweiße mit den Eigelben.

- Zur Vermeidung der Motorüberhitzung arbeiten Sie kontinuierlich höchstens **10** Minuten und machen Sie unbedingt eine Pause von mindestens **10** Minuten, damit der Handmixer bis zur Umgebungstemperatur abkühlt.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie immer das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Waschen Sie die Einsätze mit dem heißen Seifenwasser und trocknen Sie sie aus.
- Putzen Sie den Handmixer mit dem feuchten Tuch und tauchen Sie ihn keinesfalls ins Wasser.
- Benutzen Sie für Reinigung keine abrasiven Waschmittel, Metallbürsten und Spülschwämme sowie keine organischen Lösungsmittel und aggressiven Flüssigkeiten.

AUFBEWAHRUNG

- Überzeugen Sie sich vor der Aufbewahrung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Erfüllen Sie die Anforderungen aus dem Abschnitt REINIGUNG UND PFLEGE.
- Benutzen Sie für die Aufbewahrung der Einsätze einen speziellen Aufbewahrungsbox.
- Das Gerät rein und trocken aufbewahren.



-  Dieses Symbol am Gerät, an der Verpackung und/oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die benutzten elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zusammen mit den gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht entsorgt werden sollen. Sie sollen in spezielle Sammelstellen übergeben werden.

- Um die zusätzlichen Informationen über vorhandene Sammelsysteme für Abfälle zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden.
- Die richtige Entsorgung hilft die wertvollen Ressourcen zu ersparen und die mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und auf den Umweltzustand, die infolge des unsachgemäßen Umgangs mit den Abfällen entstehen kann, zu vermeiden.